A1

A

Corps de la trousse

A couper 1 x dans le tissu principal;
A couper 1 x dans la doublure.

Mondial TISSUS

A2

Pour tissu de coton uni ou imprimé sans sens de lecture

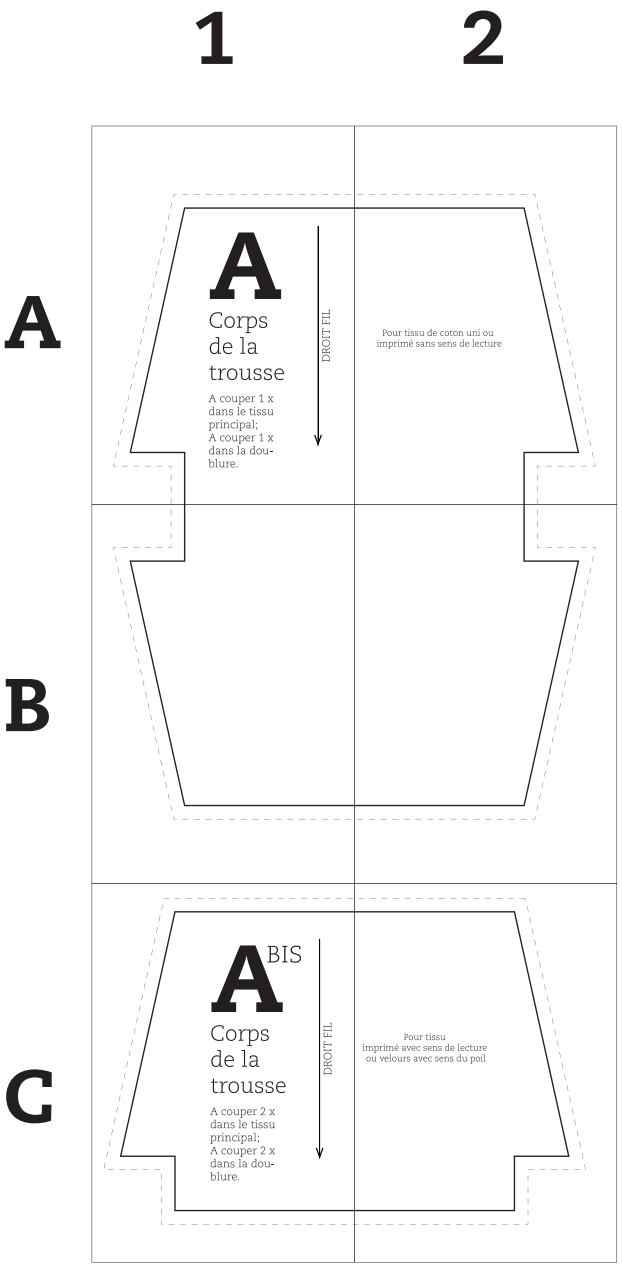

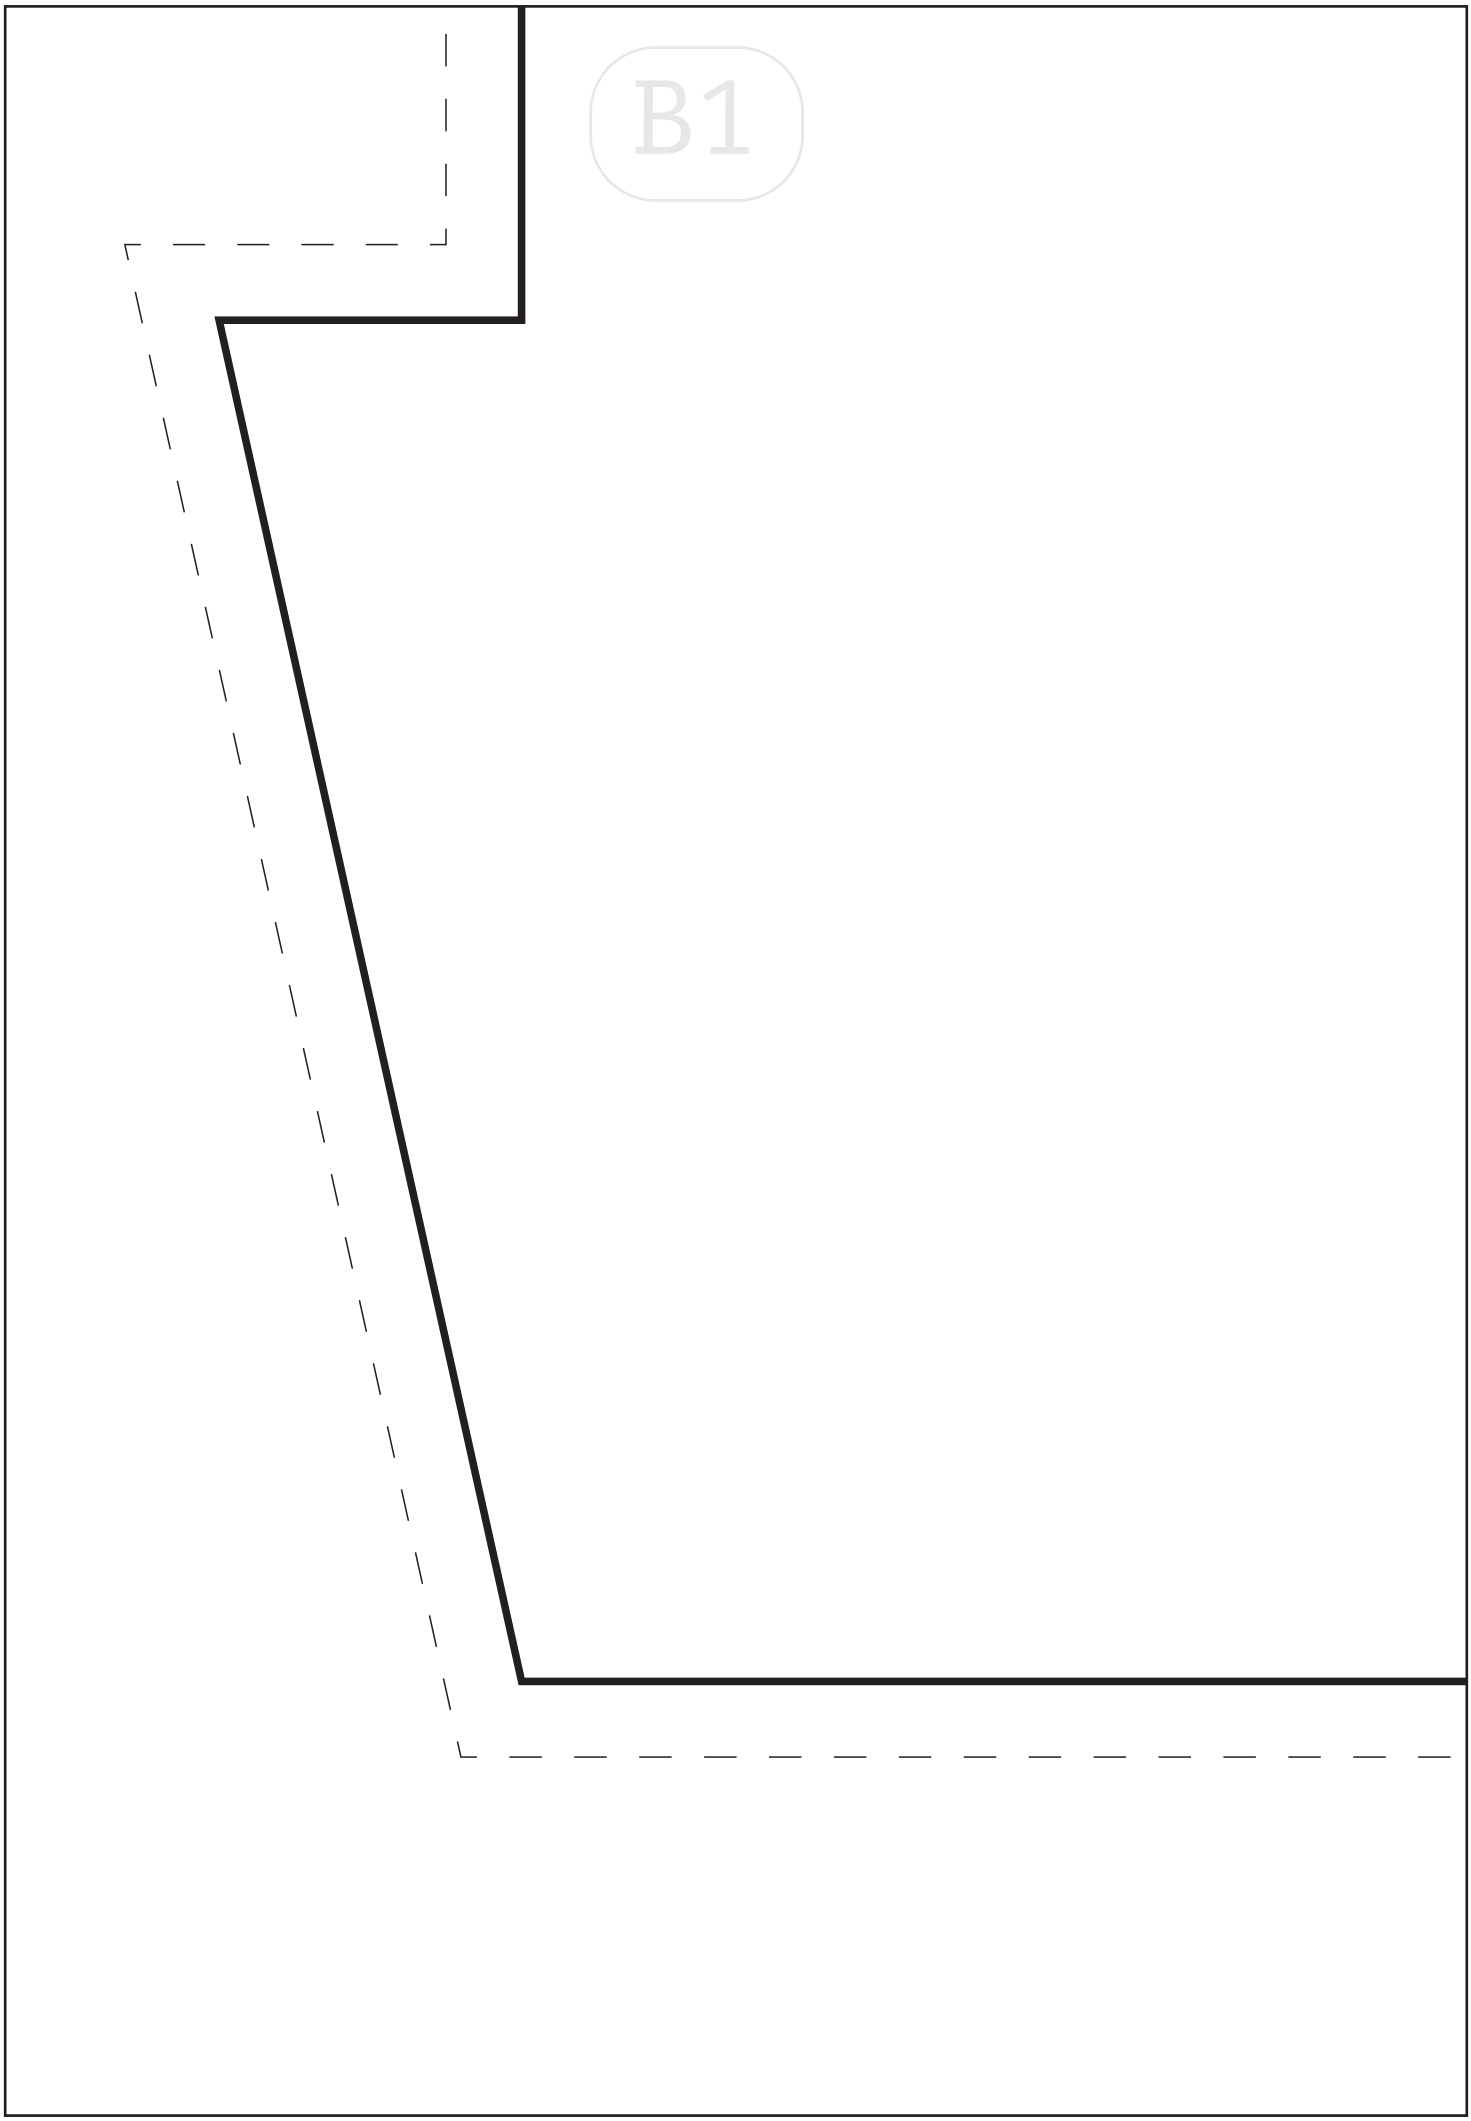
B1

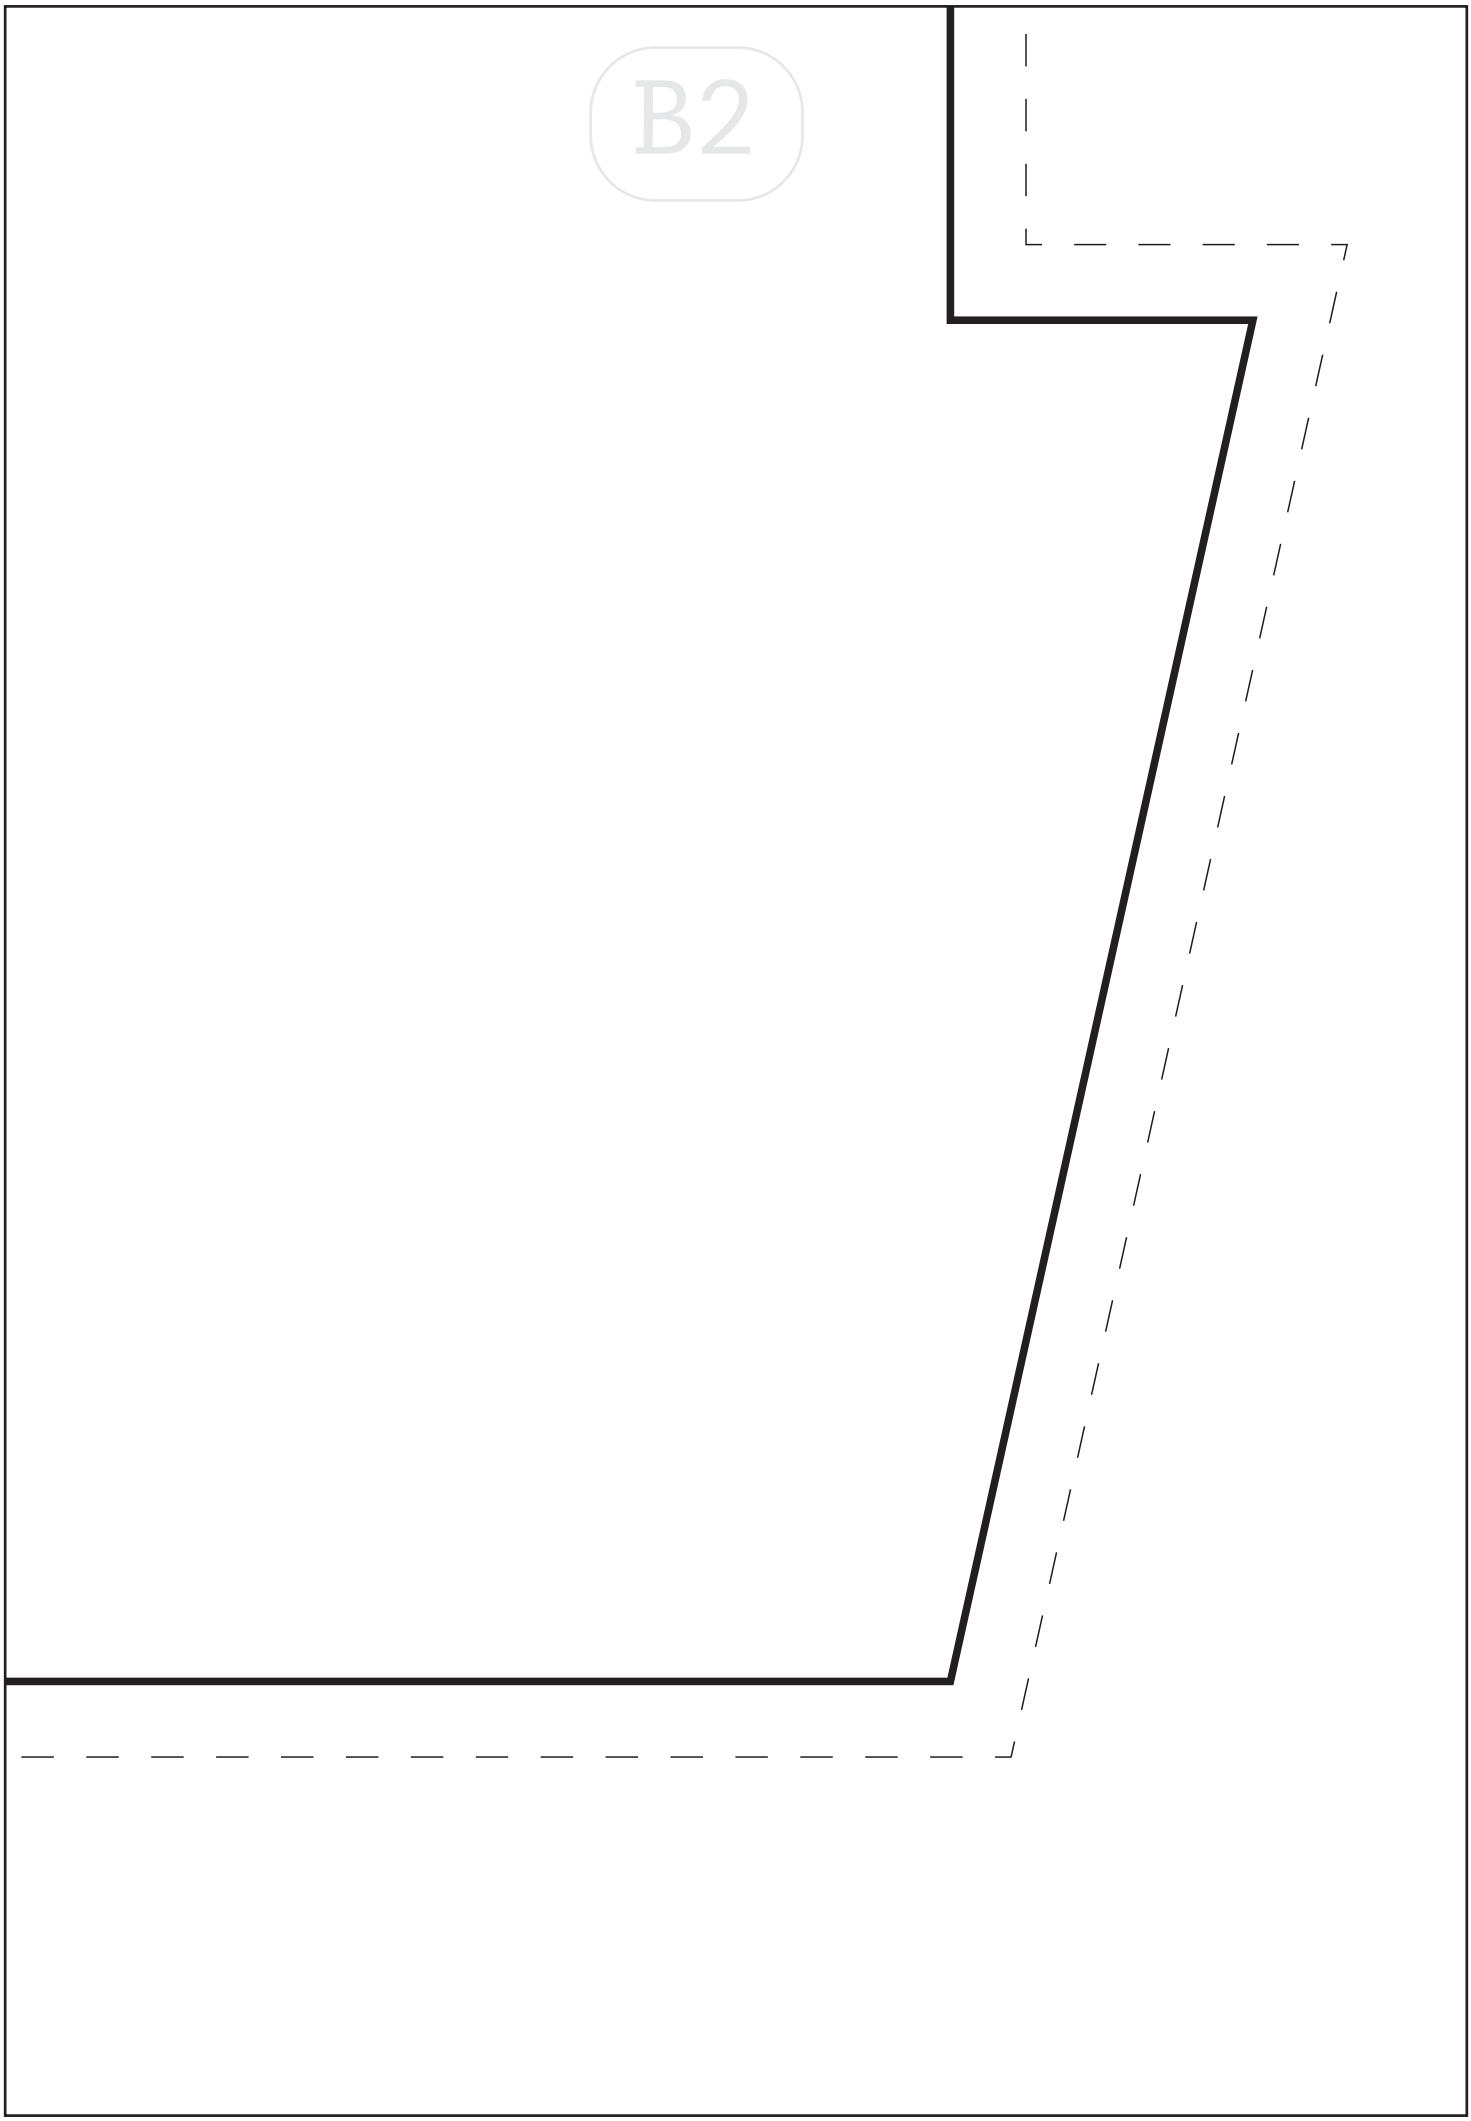
B2

C1

A BIS

Corps de la trousse

A couper 2 x dans le tissu principal;
A couper 2 x dans la doublure.

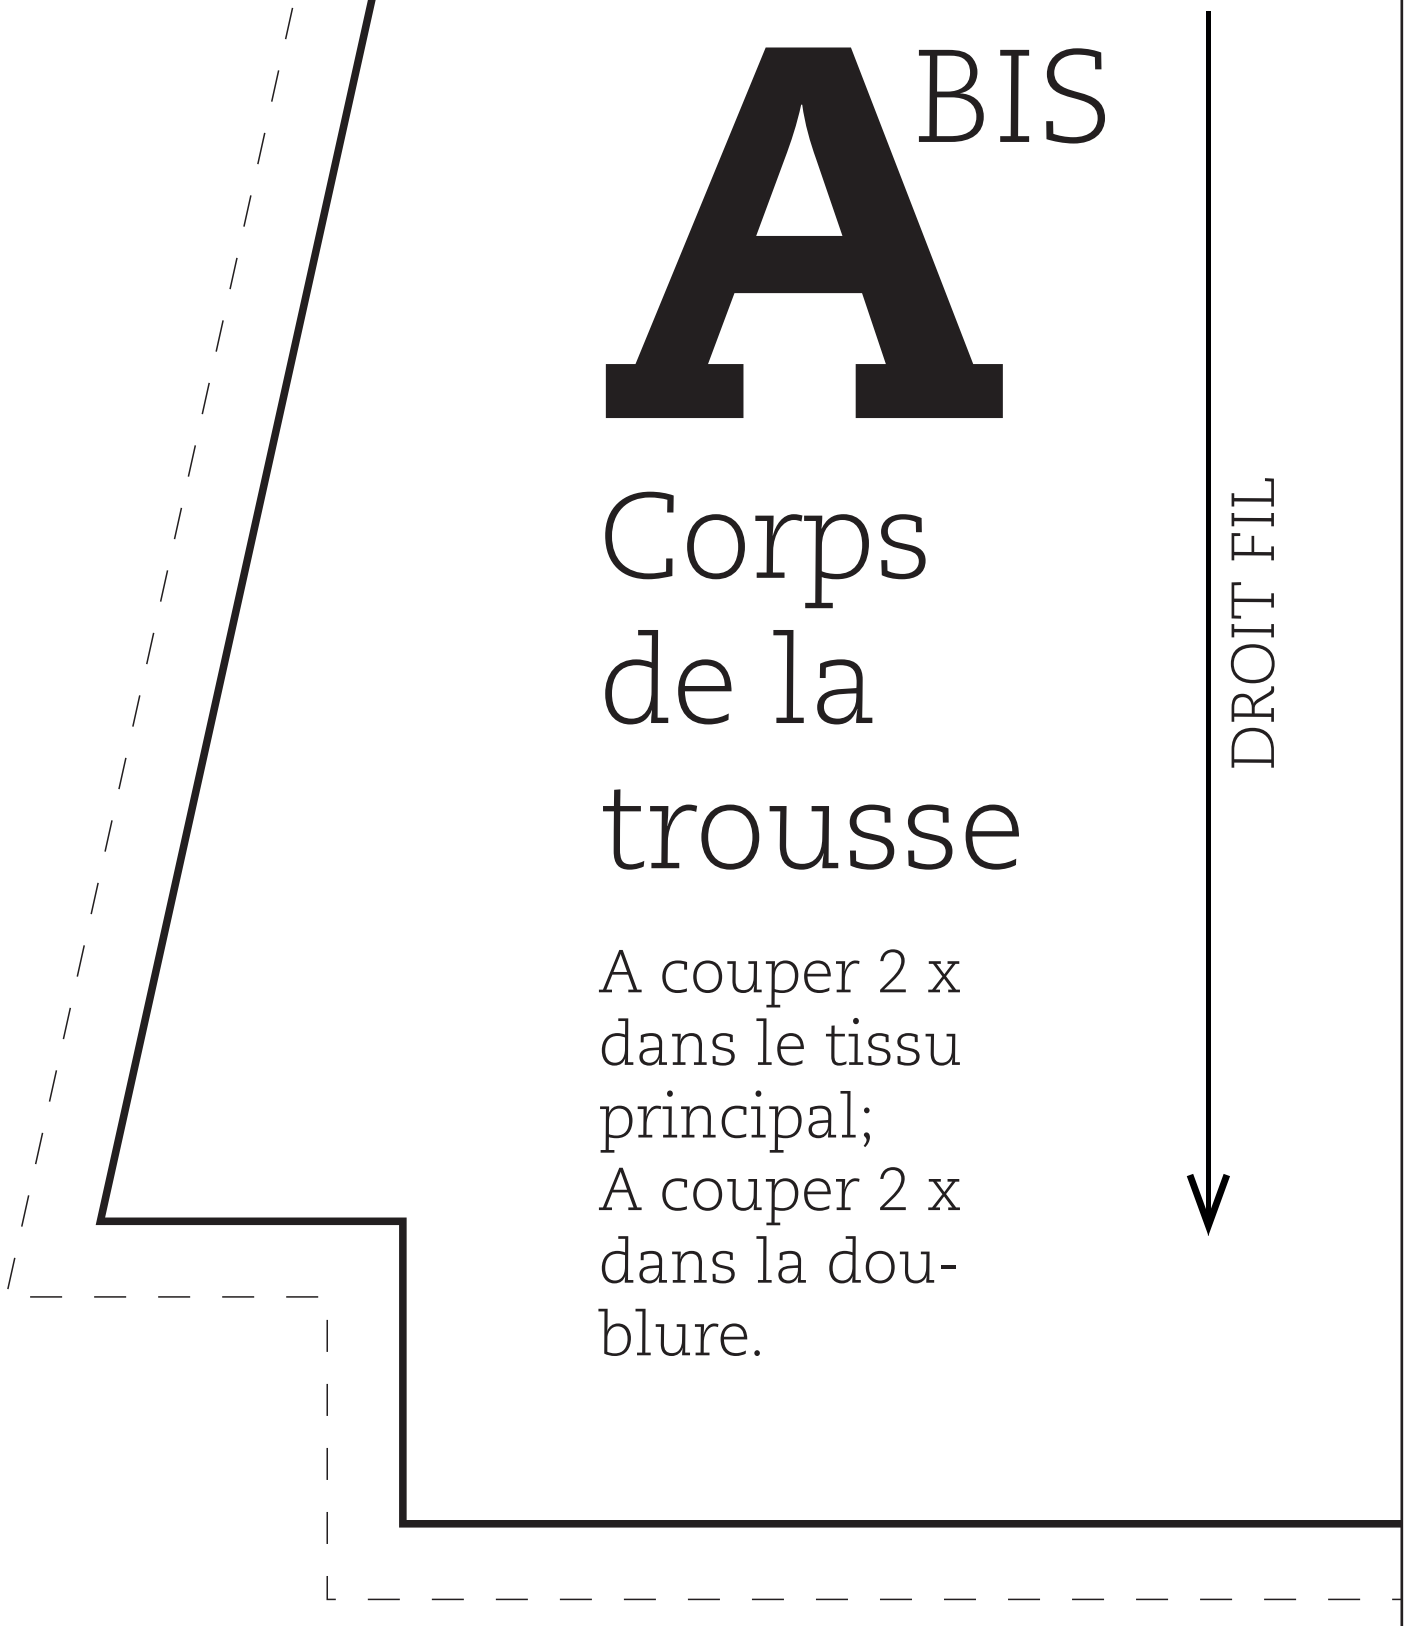

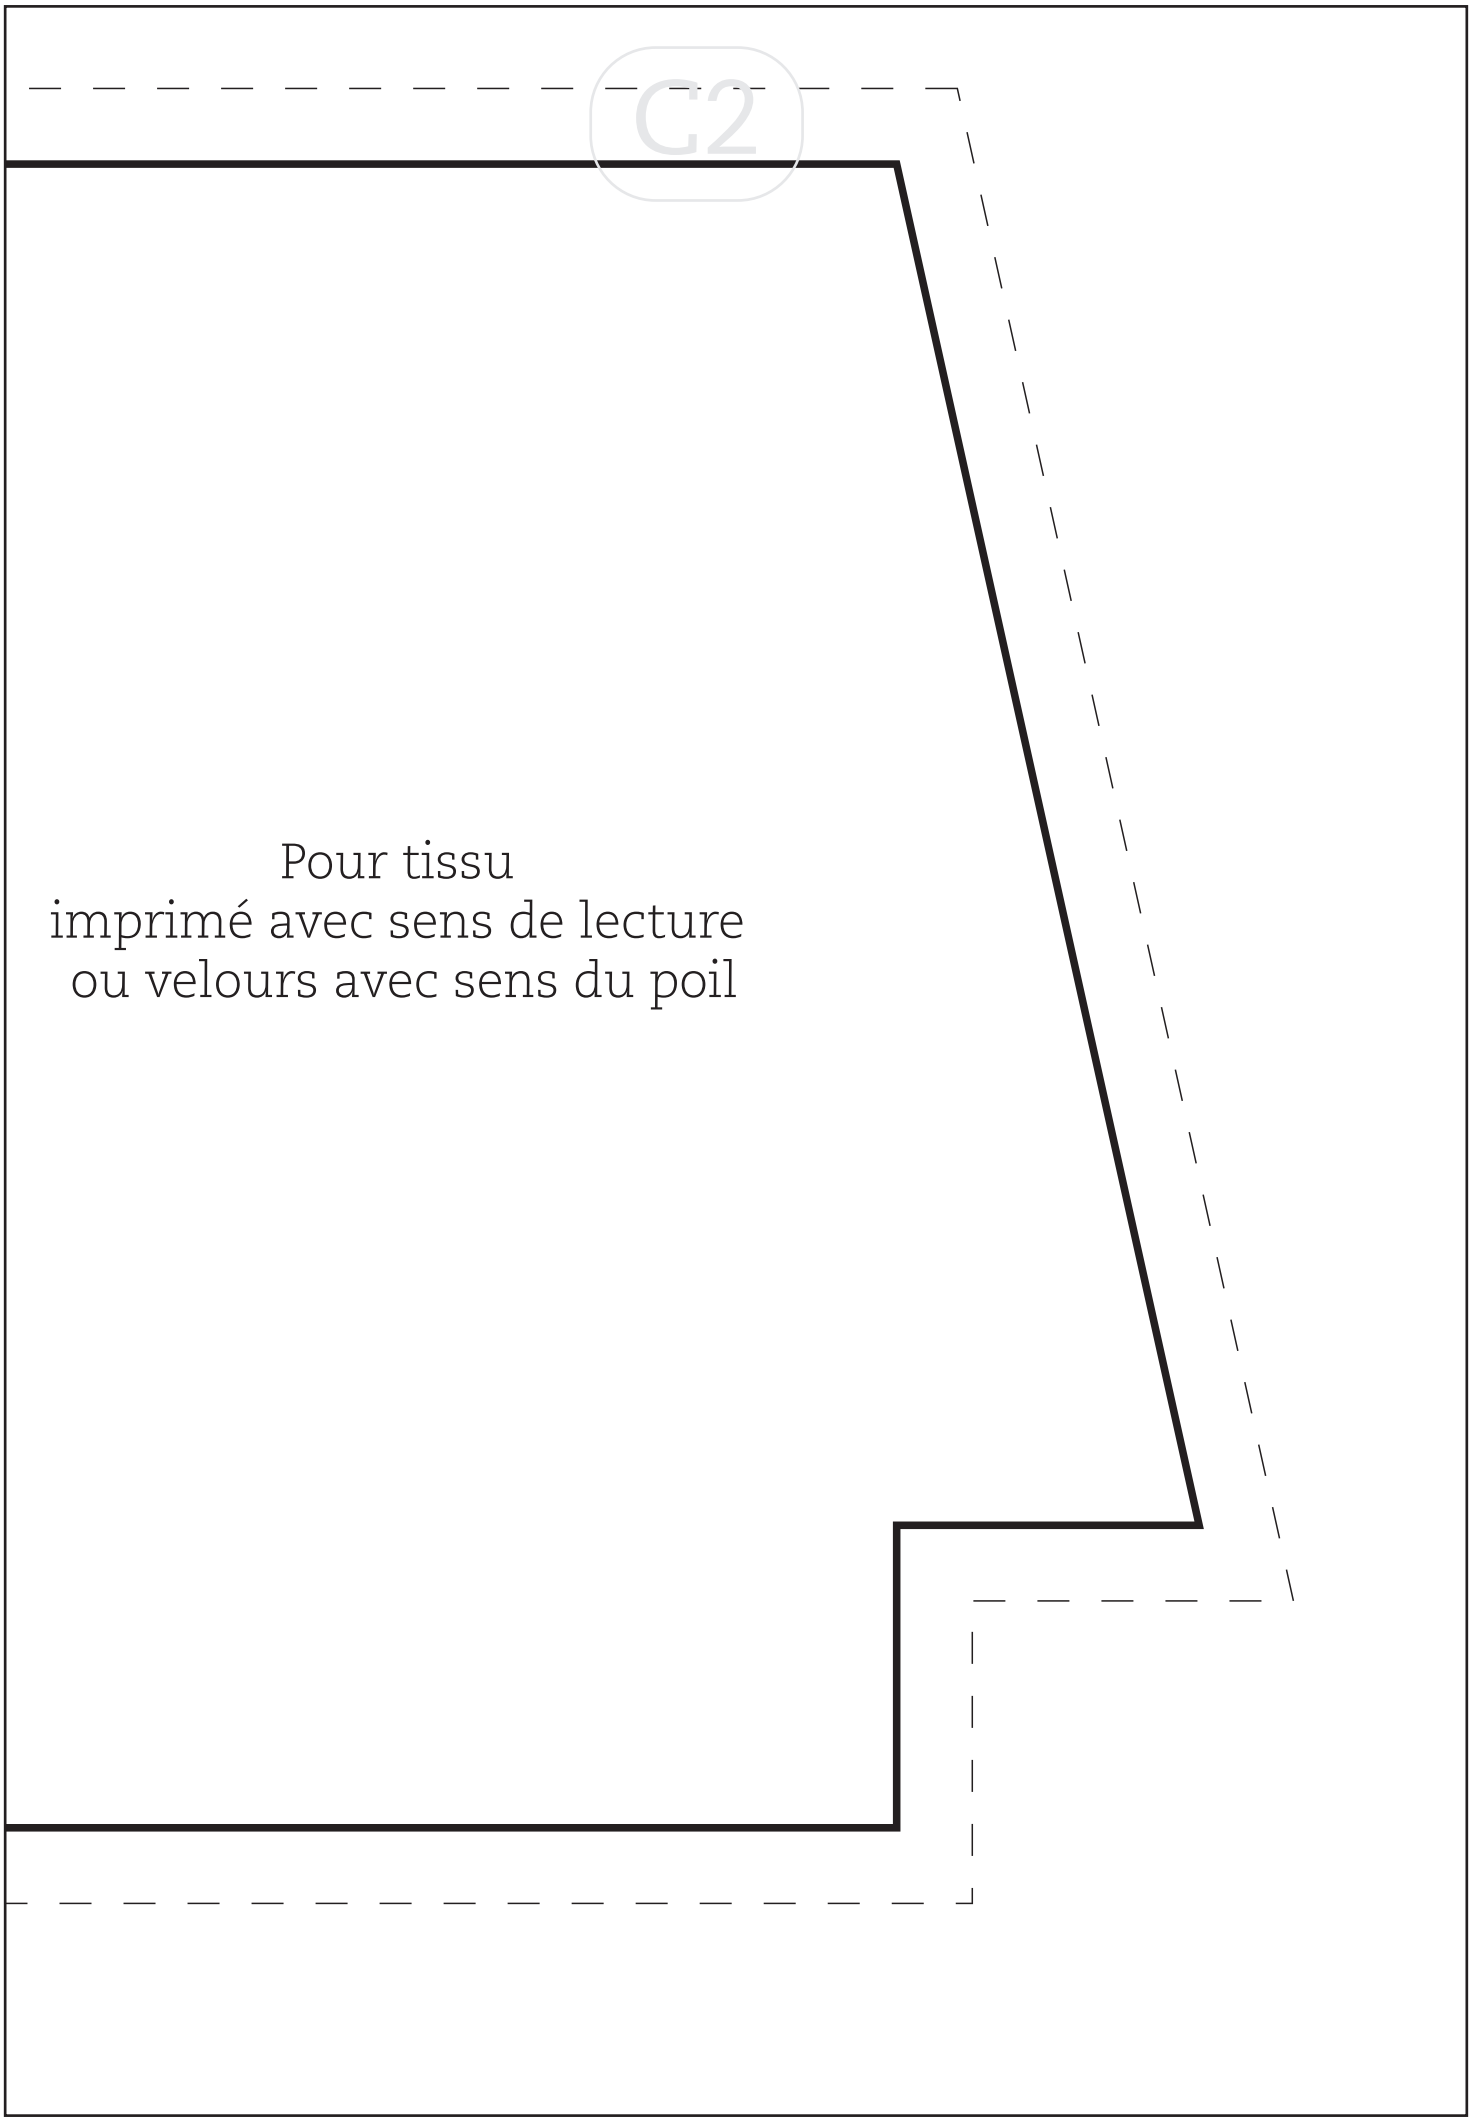
C2
Pour tissu
imprimé avec sens de lecture
ou velours avec sens du poil

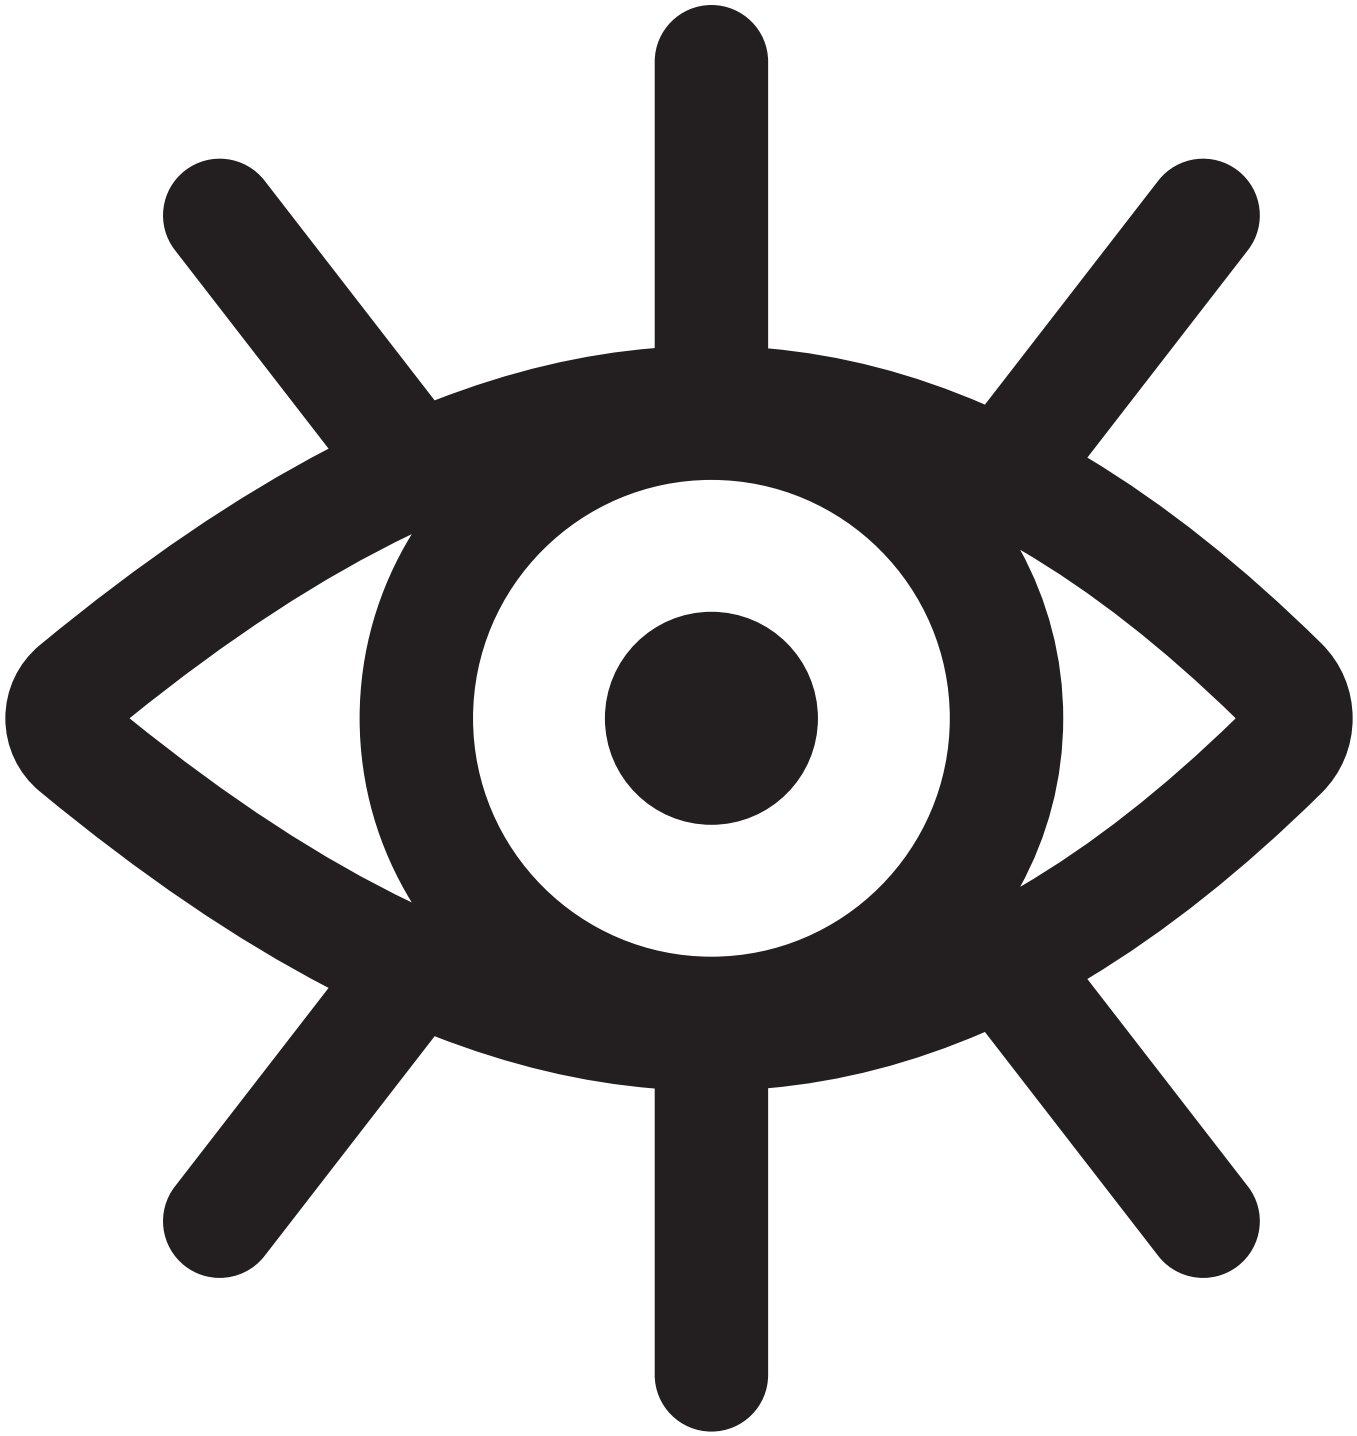

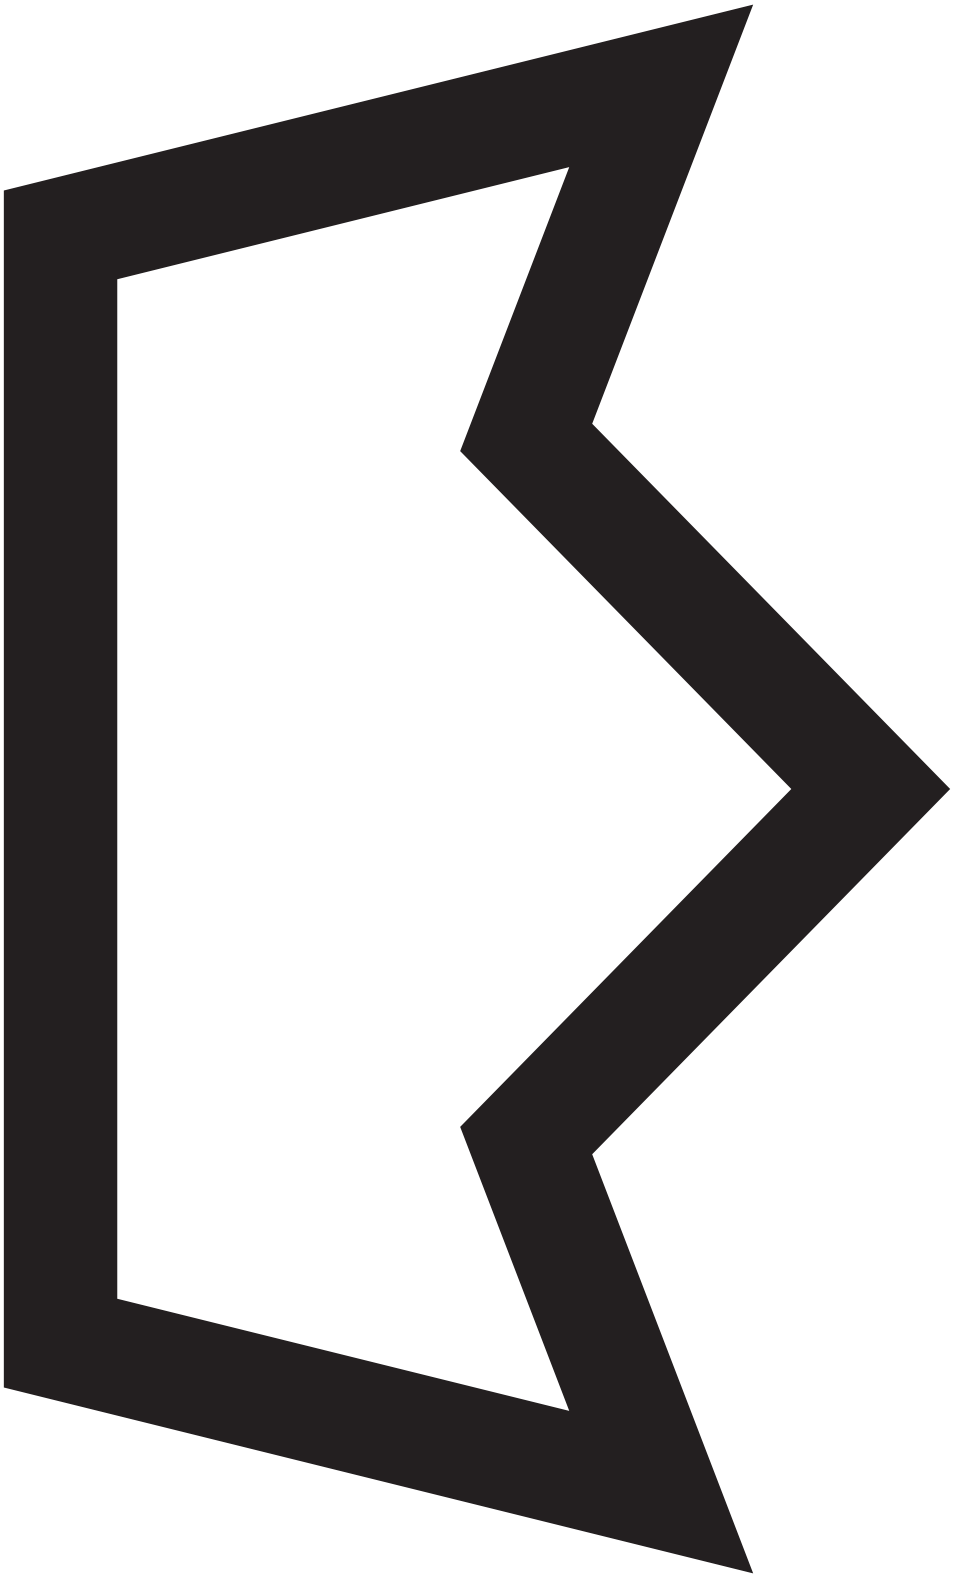

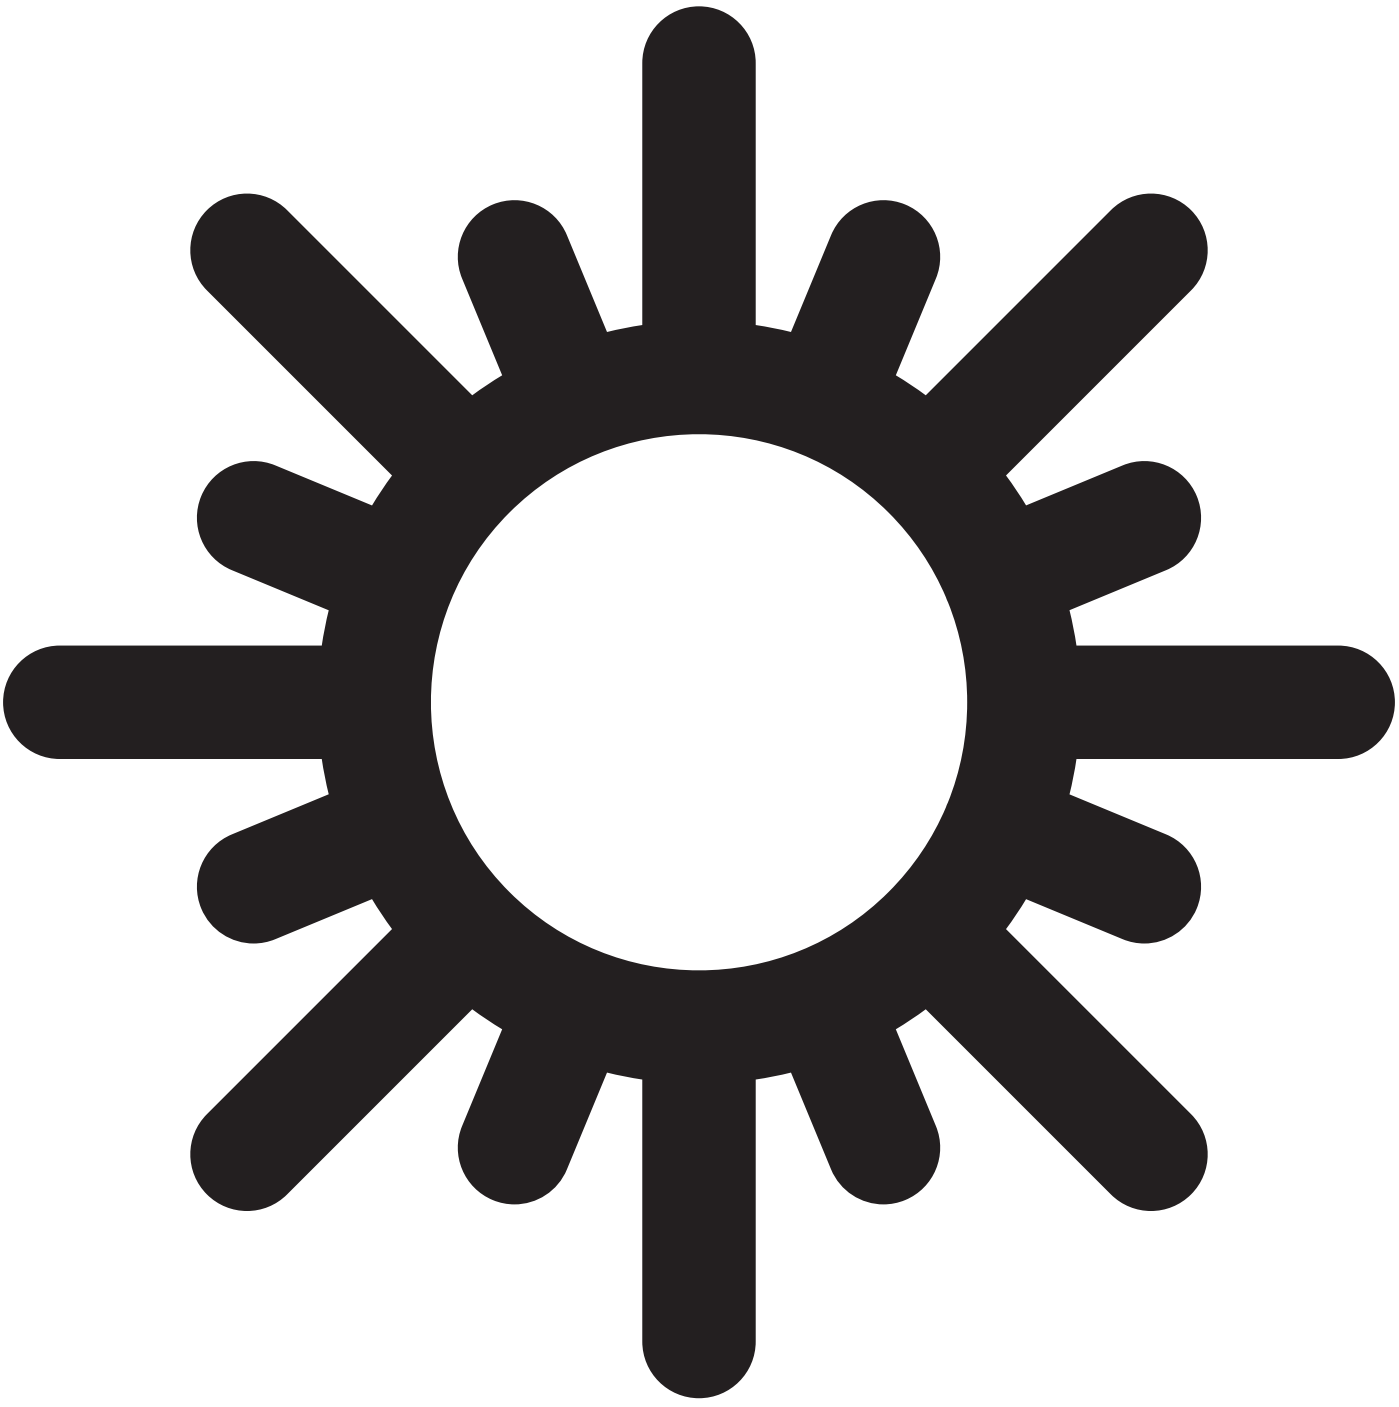

ABCDE

FGHIJ

KLMNO

PQRST

UVWXY

Z1234

567890